



本製品は、付属のねじを使用して  
2通りの取付けが出来ます。

①ねじを真っすぐに取付ける場合

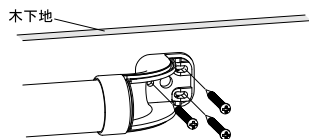

付属の⊕なベタツピンねじ4×40を  
3本使用して取付けてください。

②ねじを斜めに取付ける場合  
(入隅に取付ける場合)

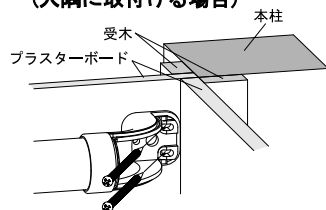


付属の⊕なベタツピンねじ4×80を  
2本使用して取付けてください。


❗ ねじは、必ず本柱または下地  
に取付けてください。

カバーの外し方

1. カバーの切り欠き部にマイ  
ナスドライバーを差し込む。

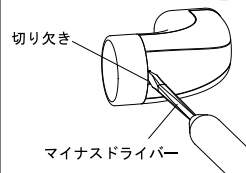

2. マイナスドライバーを90度  
回転させる。

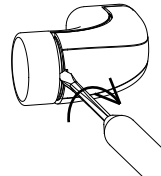

3. カバーを外す。

