


作動停止機構付きボトムタイトナー取扱説明書


エアータイトが下がる状態にする
通常のボトムタイトナーの使用状態にする場合

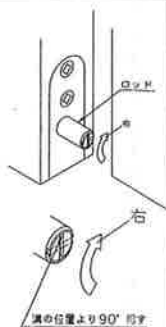

- ロッドの芯部のみ右に90° 回転させます。
ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで
右に90° 回してください。(樹脂の溝より90°
回す。)

注. 外の樹脂の部分も、一緒に回ることがある
ので、樹脂の部分を、指でつまんで固定し
てください。

エアータイトが下がらない状態にする
ボトムタイトナーの機能を停止状態にする場合

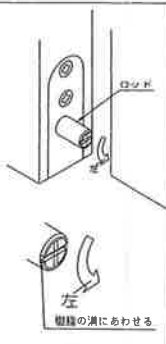

- ロッドの芯部のみ左に90° 回転させます。
ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで
90° 左に回してください。(樹脂の溝の位置
合わせる。)

注. 外の樹脂の部分も、一緒に回ることがある
ので、樹脂の部分を、指でつまんで固定し
てください。