


施工要領書

- この度は「32ステンアクアール」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの施工要領書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
●本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。


3 2 ステンアクアレール 樹脂スぺーサー

AQ-SP5/10/15/20/25

マークの種類について




死亡または重傷を負う可能性がある内容

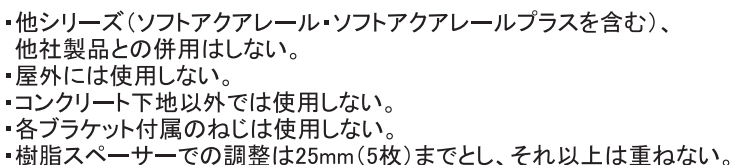

各部の名称


- 施工前に部品の不足がないかを確認する。

※10～25mmは重なった状態での梱包。

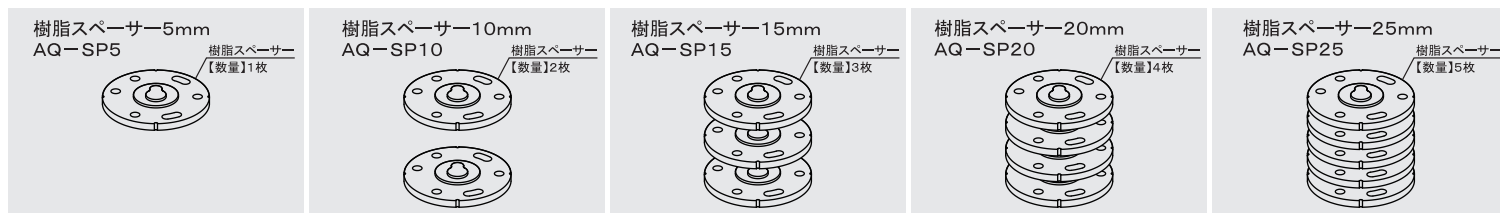


施工条件

- 施工可能な壁、使用する壁取付け用固定ねじ、適応ブラケット(P.2参照)を確認する。

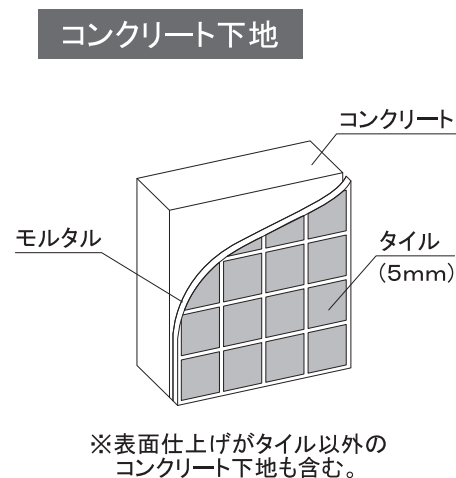

施工例

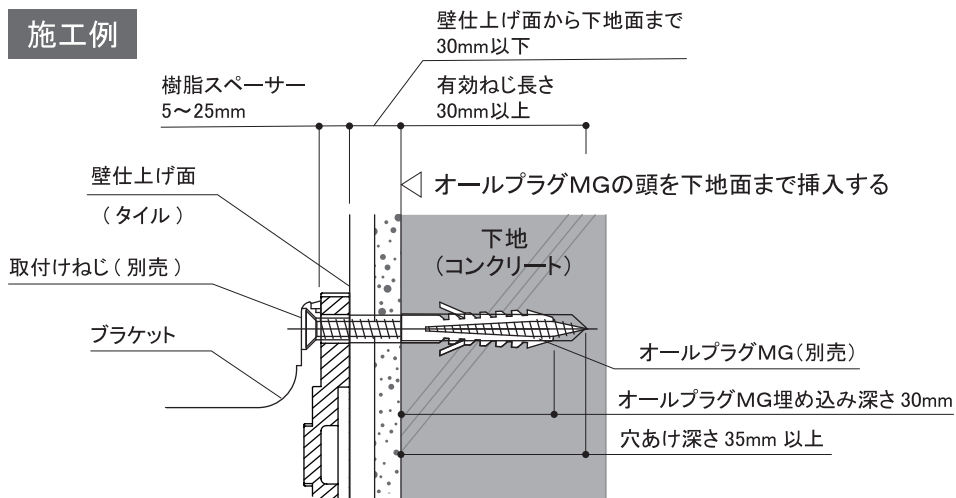

- ❗ ・コンクリート下地部分に30mm以上の働きがあるねじを使用する。

- 壁取付け用固定ねじは、各ブラケット付属のねじを使用せず、別売の⊕皿タッピンねじを使用する。

⊕皿タッピンねじ 50～90mm(別売) + オールプラグMG 6×30mm(別売)

樹脂スペーサー取付け用 十字穴付皿タッピンねじ

サイズ	品番	入数
4×50mm	AQ-32	3本
4×60mm	AQ-33	
4×70mm	AQ-34	
4×80mm	AQ-35	
4×90mm	AQ-36	


- 材質：ステンレス

- ・同サイズ・材質であれば市販品のねじも使用可能であるが、必ずJIS規格に適合したものとする。

施工方法

1. 使用するブラケットのねじ止め位置を確認する。
ブラケットと樹脂スペーサーを合わせる。


- ①樹脂スペーサーのガイドとブラケットのガイドを揃える。
- ②ブラケットのねじ止め位置から樹脂スペーサーの穴が貫通しているか確認する。

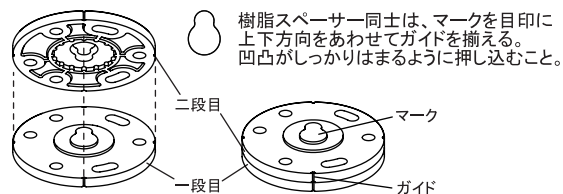

【適応ブラケット】


エンドブラケット AQ-01

必要ねじ本数: 3本

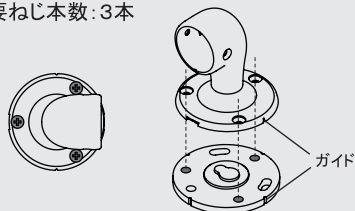


チーズブラケット AQ-02

必要ねじ本数: 4本

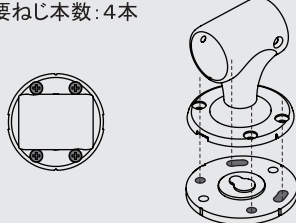


ベースソケット AQ-03

必要ねじ本数: 3本

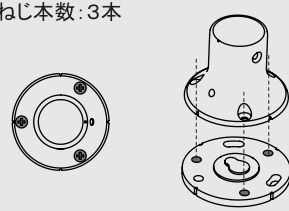


コーナーブラケット AQ-05

必要ねじ本数: 3本

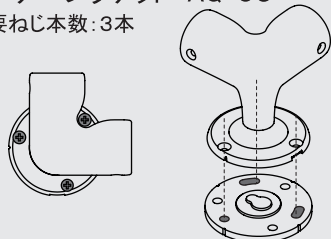

ブラケット横型 AQ-16

必要ねじ本数: 3本

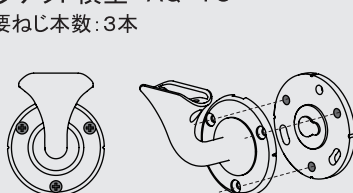

直受フレキシブルブラケット AQ-29

必要ねじ本数: 3本




- ⊘ 上記以外のブラケットと併用しない。
- ⊘ 木製ベースプレートと併用しない。

2. 壁に固定する。


- ①手すりの取付位置を決める。

タイルに取付ける場合はタイルの目地位置にねじ止めをすると施工しやすい。

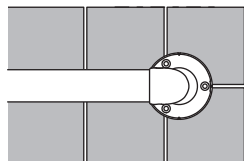


- ②ねじ止め位置をけがき、下穴(φ6mm)をあけ、下穴にシーリングを行う。

タイル部の穴あけは磁器タイル用ドリルビットを使用する。下穴深さはコンクリート面から35mm以上。

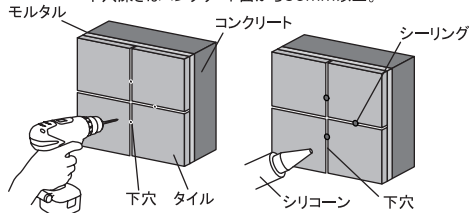


- ③オールプラグMGを挿入する。

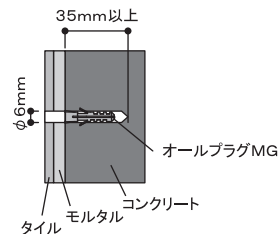


- ④ブラケットねじ穴・樹脂スペーサーねじ穴・オールプラグMGにシーリングを行う。

オールプラグMGと使用するブラケット・樹脂スペーサーねじ穴がシリコンで埋まるようにしっかりとシーリングを行う。

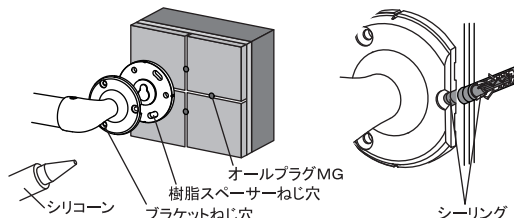


- ⑤ブラケットを取付ける。

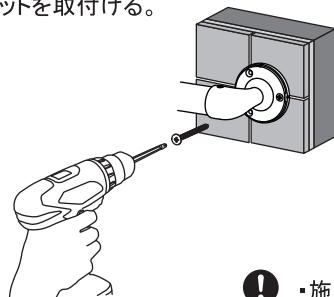

- ❗ 施工後はガタツキが無いことを必ず確認する。

基本仕様

樹脂スペーサー
AQ-SP5/10/15/20/25
材質: 樹脂

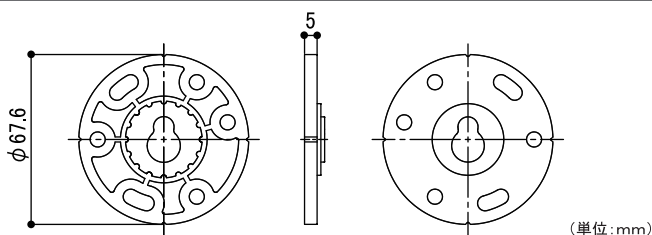

(単位:mm)

マツ穴株式会社
〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>

2023年10月1日制定