施工手順 10　ENDキャップの固定

●ＥＮＤキャップの固定をします。

① ドリルで下穴を空けます。

② ビスで固定します。

③ 固定完成。

エンドキャップの取付方法

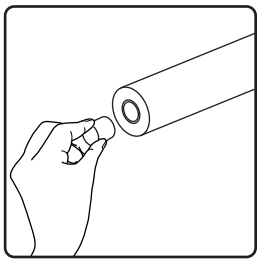

❶防水パッキンを、手すり棒の芯材に挿入します。

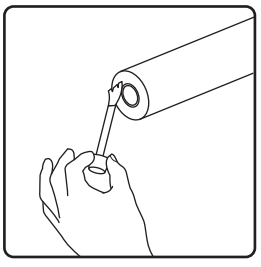

❷小口部分に付属の錆び止め塗料ローバルを塗布します。

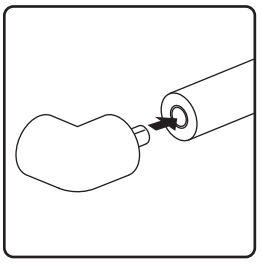

❸エンドキャップを手すり棒に差し込みます。

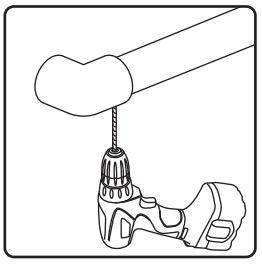

❹エンドキャップのネジ穴からφ3.3mmの下穴をあけます。

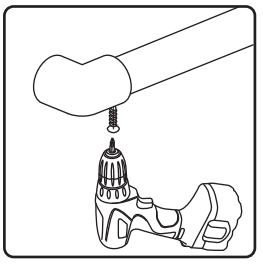

❺付属のタッピンネジで締め付け固定します。

重要

RA エンドのネジ穴は左右で異なります。取付方向を間違えないでください。



壁側に向ける場合、ネジ穴は下に、下側に向ける場合はネジ穴を壁側になるように、間違いなくエンドキャップをとりつけてください。

お願い

エンドキャップを手すり棒に差し込む際、防水パッキンが転ばないようにしてください。
下穴は芯材を貫通するように開けてください。

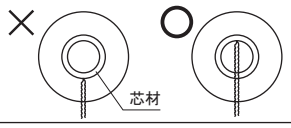

FAエンドキャップRAエンドキャップの付属品

・防水パッキン　・タッピンネジ
・錆び止め塗料ローバル

施工手順 11　仕上げ

●支柱埋め込み部分のモルタルを補修し、化粧座金をセットします。