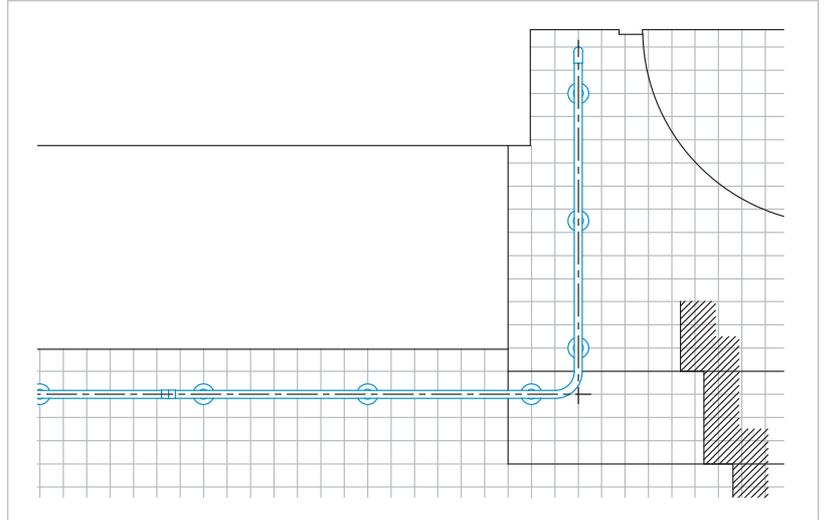


**施工手順 3 支柱位置の設定**

- 図面より支柱位置を墨出しします。

**注意事項**

現場がタイル貼の場合は、タイル目地に合わせて支柱位置を調整して下さい。

**施工手順 4 コア抜き**

- ドリルで下穴（φ6mm程度）を開けます。



- コアドリル（φ60mm）で深さ220mm以上の穴を開けます。

