


施工手順 5 支柱の仮固定

●支柱を差し込みクサビで垂直になうように調整した後、穴にモルタルを流し込みます。

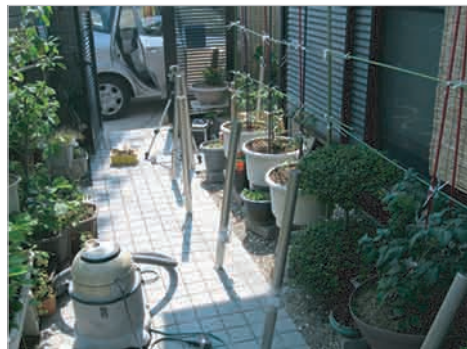

① 支柱差し込みます。



② 市販の水準器を取り付けます。



③ クサビで仮固定します。




④ 支柱の垂直を確認します。




⑤ モルタルを流し込みます。

⑥ モルタルの仮硬化を待ちます。
モルタルは速乾性を使用すると
便利です。(約2時間程度で仮硬化します)


支柱埋め込み方法

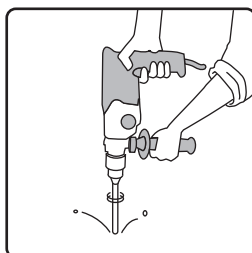


① 振動ドリルで下穴(φ6mm)を開けます。

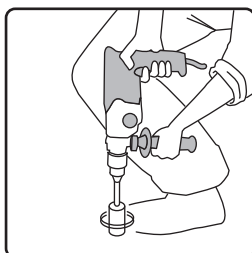


② コアドリル(φ60mm)で深さ220mm以上の穴をあけます。

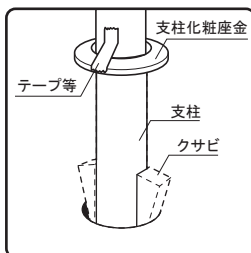

③ 支柱に支柱化粧座金を通し孔に差し込み、クサビで垂直になるように調整した後、孔にモルタルを流し込みます。

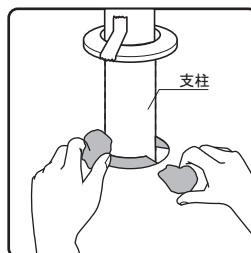

④ モルタルが仮硬化したらクサビを取り除いてクサビ跡をモルタルで補修します。

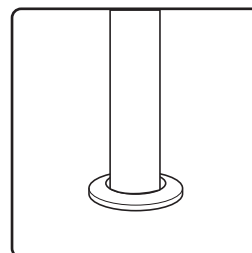

⑤ 支柱化粧座金をおとして完了です。

❗お願い


支柱の埋め込み深さは十分な強度を得るために、必ず200mm以上としてください。

タイルにコア抜きする場合は、タイルが割れないように十分注意してください。また、まれにモルタル硬化後に、タイルにヒビが入ることもあります。事前に施主に確認してください。

⚠注意

❌ コンクリートのコア抜きは振動ドリルに膝等を当てるなどして、両手だけで行わないでください。コンクリート内の鉄筋にコアドリルが当たると、振動ドリルにカウンタートルクが働き、骨折などケガをする恐れがあります。

コンクリートの場合

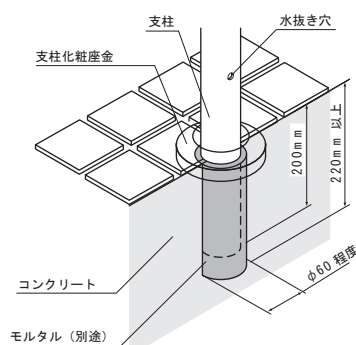

コンクリートの無い場合

