

施工手順 6 手すりの仮設置・高さ調整


●手すり棒を仮置き、手すり高さを調整します。




●同時に手すりの曲げ位置とJOINTの位置を確認します。

取付基準寸法


1 ブラケット間隔

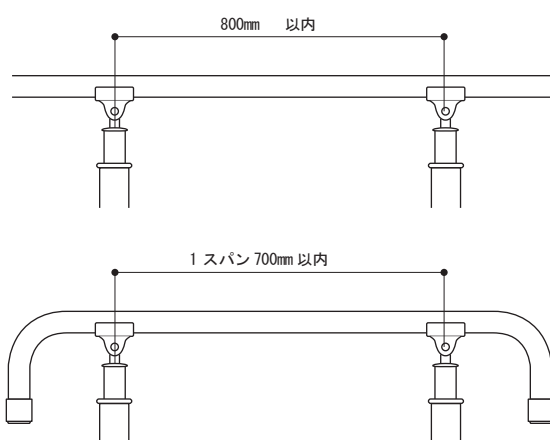


2 横曲げ部分(コーナー)

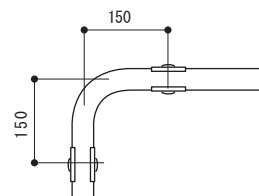


3 縦曲げ部分

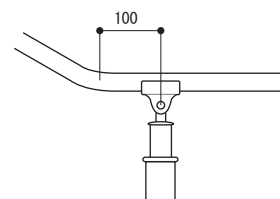

4 ジョイント部分

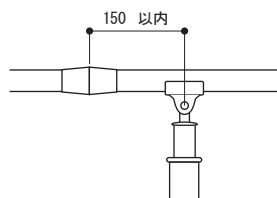

5 端部

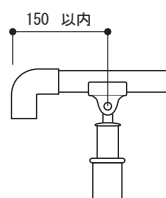

6 端部(垂れ下げ)

