

施工手順 8 手すりの端部調整

●曲げ加工の終わった手すり棒を仮固定し、端部寸法を調整します。




手すり棒の切断方法


① 手すり棒を、支柱、壁付けブラケットに仮止めます。

❗お願い

AP 止めネジは締め付けしないでください。支柱に傷が付く場合があります。締め付ける場合は、必ず設定高さを決めた上で行ってください。

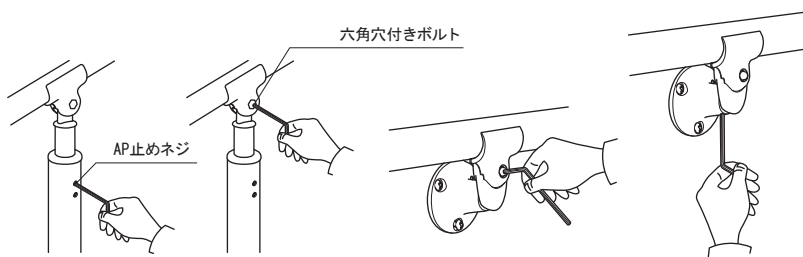

② 手すり棒の余分をけがきます。

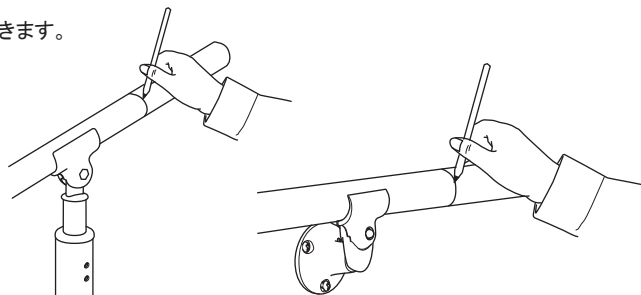

③ 手すり棒を支柱、壁付けブラケットから外し、余分部分を金ノコで切断してください。

