

施工手順 9 JOINTの固定


●JOINTの固定をします。



① 防水パッキンをセットします。



② 錆び止めペンキを塗ります。

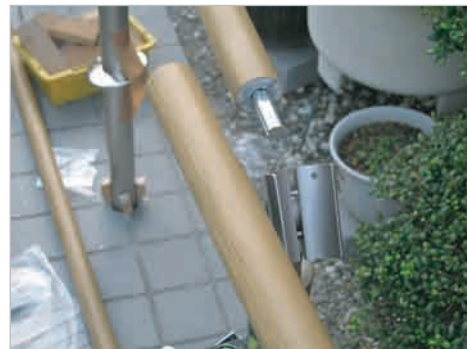

③ 芯材をセットします。



④ 芯材で固定します。




⑤ ジョイントカバーをセットします。




⑥ 反対側の手すりを固定します。


手すりジョイントの取付方法

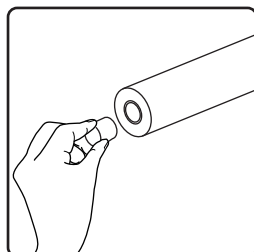


① ジョイントする双方の手すり棒の芯材に防水パッキンを、挿入します。

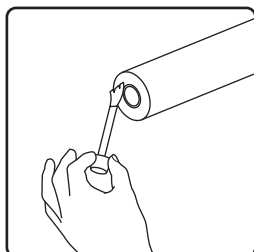


② 双方の小口部分に錆び止め塗料ローバルを塗布します。

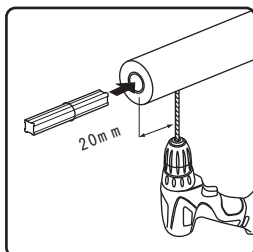


③ 手すり棒の下側から芯材を半分挿入し、手すり棒端部より20mmの位置に下穴φ3.5mmをあけます。

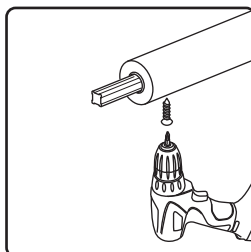


④ 付属のタッピンネジで固定してください。

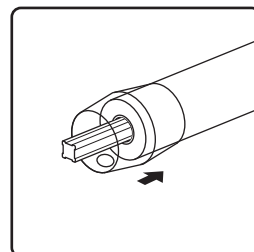

⑤ ジョイントカバー本体の穴の無い方を差し込みます。ネジ穴は下を向くようにしてください。

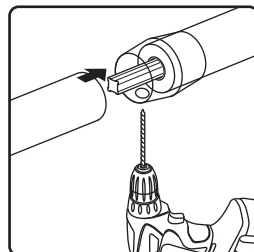


⑥ もう一方の手すり棒をジョイントに挿入しジョイントカバーのネジ穴からφ3.5mmの下穴を開けます。

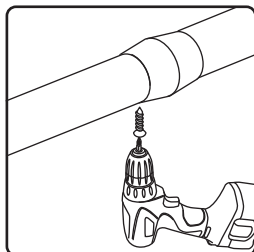

⑦ 付属のタッピンネジで固定してください。

!お願い

下穴は芯材を貫通するように開けてください。
最後にガタツキが無いことを確認してください。

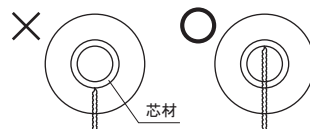

ジョイント付属品

- ・防水パッキン
- ・錆び止め塗料ローバル
- ・タッピンネジ